



FUNK-GATEWAY

FGW 210

FGW 210 GR10

FGW 210 Einbausatz

Hersteller/Inverkehrbringer

TELENOT ELECTRONIC GMBH
Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
GERMANY

Telefon +49 7361 946-0
Telefax +49 7361 946-440
info@telenot.de
www.telenot.de

Original Technische Beschreibung deutsch

1 Benutzerhinweise

Diese Technische Beschreibung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt. Das Dokument muss in unmittelbarer Nähe der Einbruchmelderzentrale (EMZ) jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. Abbildungen dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Zielgruppe

Diese Technische Beschreibung richtet sich an den fachkundigen Errichter von Einbruchmeldeanlagen. Der Errichter sollte eine Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder Telekommunikation abgeschlossen haben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für die hier beschriebene Verwendung konzipiert und konstruiert. Das Produkt ist eine Komponente des Drahtlosen Sicherungssystems DSS2. Mit Hilfe des Produktes können die Funkmelder mit der Einbruchmelderzentrale complex verbunden werden. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund von Fehlgebrauch sind ausgeschlossen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie auf der TELENOT-Website unter www.telenot.com und im TELENOT-Produktkatalog.

Rücksenden fehlerhafter Produkte

- Verwenden Sie eine stabile Verpackung (möglichst Originalverpackung).
- Beachten Sie den ESD-Schutz.
- Legen Sie eine Fehlerbeschreibung bei. Verwenden Sie dazu den Vordruck „Fehlerbericht zur Inbetriebnahme“.

Produktidentifizierung

Für Anfragen, Reklamationen oder Parametrierung benötigen Sie folgende Angaben:

- Gerätetyp
- Artikelnummer
- Firmware-Version

Sie finden die Angaben auf der Verpackung, dem Produkt oder der Platine:

Identifizierung Artikelnummer

Seriennummer



10007590038274012

Artikelnummer (Stelle 1–9)

10007590038274012

Kennziffer (Stelle 10)

100075900**3**8274012

2 = Artikel mit Seriennummer

3 = Set

Identifizierung Firmware-Version

Komponente

Firmware-Version

Datumscode

Platine

XXXX

07.29

17NB

Verpackung

07.26

* * *

Firmware-Version

Symbolerklärung

Sicherheitshinweise sind gekennzeichnet durch: Gefahrensymbol, Signalwort, Art der Gefahr und einer Beschreibung, wie der Gefahr zu entkommen ist. Bei den Signalwörtern wird nach dem Grad der Gefährdung unterschieden.



GEFAHR!

Möglicherweise gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen kann.



ACHTUNG!

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.



Wichtiger Hinweis, Gebot



Tipps, Empfehlungen, Wissenswertes



ESD-gefährdetes Bauteil (ESD = electrostatic discharge (eng), elektrostatische Entladung (deu))



Entsorgungshinweis



Entsorgungshinweis für schadstoffhaltige Akkus und Batterien



Legende



Handlungsablauf

2 Inhaltsverzeichnis

1	Benutzerhinweise	3
2	Inhaltsverzeichnis	5
3	Sicherheitshinweise	6
4	Lieferumfang	6
5	Systemübersicht	7
6	Produktmerkmale	8
7	Funktionsbeschreibung	9
7.1	Drahtloses Sicherungssystem DSS2	9
7.2	Überwachungsfunktionen des FGW 210	10
7.2.1	Lebensmeldung zum FGW 210	10
7.2.2	Fremdfunk	10
7.2.3	Verfügbarkeit aller Funkkanäle	11
7.3	Batterieversorgte Funk-Komponenten	11
7.3.1	Batteriewarnung	11
7.3.2	Batteriestörung	11
8	Projektierung	12
8.1	Montageort des FGW 210	12
8.2	Montageort der Funk-Komponenten	12
8.3	Funkreichweite	13
8.4	Strahlenbelastung	13
9	Mechanischer Aufbau	13
9.1	Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz	13
9.2	Funk-Gateway FGW 210 im Gehäusotyp GR10	14
10	Montage	15
10.1	Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz	15
10.1.1	FGW 210 montieren	15
10.1.2	Montage der Antenne auf das EMZ-Gehäuse	16
10.2	Funk-Gateway FGW 210 im Gehäusotyp GR10	17
10.2.1	Öffnen des Gehäuses GR10	17

10.2.2	Montage des Gehäusetyps GR10	17
10.2.3	Montage der Antenne auf das GR10-Gehäuse	18
11	Anschlüsse und Schnittstellen	19
11.1	Anschlussart	19
11.2	Anschlussbelegung	19
11.3	Anzeigeelemente	20
12	Installation	21
12.1	Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz	21
12.2	Funk-Gateway FGW 210 im Gehäusotyp GR10	21
12.2.1	Kabeltyp	21
12.2.2	Leitungsverlegung	21
13	Parametrierung	22
13.1	Hilfsmittel für die Parametrierung	22
14	Inbetriebnahme	23
14.1	Voraussetzungen	23
14.2	com2BUS-Adresse einstellen	23
14.3	Einlernen von Funk-Komponenten	23
14.3.1	Automatischer Lernmodus (empfohlen)	23
14.3.2	Manueller Lernmodus	24
14.4	Testmöglichkeiten	24
14.4.1	Projektierungsmodus	24
14.4.2	Gehtest	25
14.5	Außerbetriebnahme	25
15	Wartung und Service	26
15.1	Batterietausch	26
15.2	Wartungsarbeiten	27
15.3	Flashen der Firmware	27
15.4	Austausch des FGW 210	27
16	Demontage und Entsorgung	28
17	Technische Daten	29

3 Sicherheitshinweise

Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. Darüber hinaus gelten die Richtlinien und Normen für Sicherheitstechnik sowie die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und Umweltschutzvorschriften.

Umgang mit Verpackungsmaterialien



GEFAHR!

Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder durch Verpackungsmaterialien

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.

4 Lieferumfang


FGW 210 GR10

- FGW 210 im Gehäusotyp GR10
- Antenne inklusive Sicherungsmutter und Montageschlüssel
- Siegelaufkleber für Gehäuseschraube
- Beiblatt „Wichtige Hinweise“ / „Fehlerbericht für Instandsetzung“
- Aufkleber mit Gerätetyp
- Technische Beschreibung

FGW 210 Einbausatz

- FGW 210 Platine
- Distanzhalter, Linsenkopfschraube, Sicherungsscheibe
- Flachbandleitung (10-pol.)
- Antenne inklusive Sicherungsmutter und Montageschlüssel
- Beiblatt „Wichtige Hinweise“ / „Fehlerbericht für Instandsetzung“
- Aufkleber mit Gerätetyp
- Technische Beschreibung

5 Systemübersicht

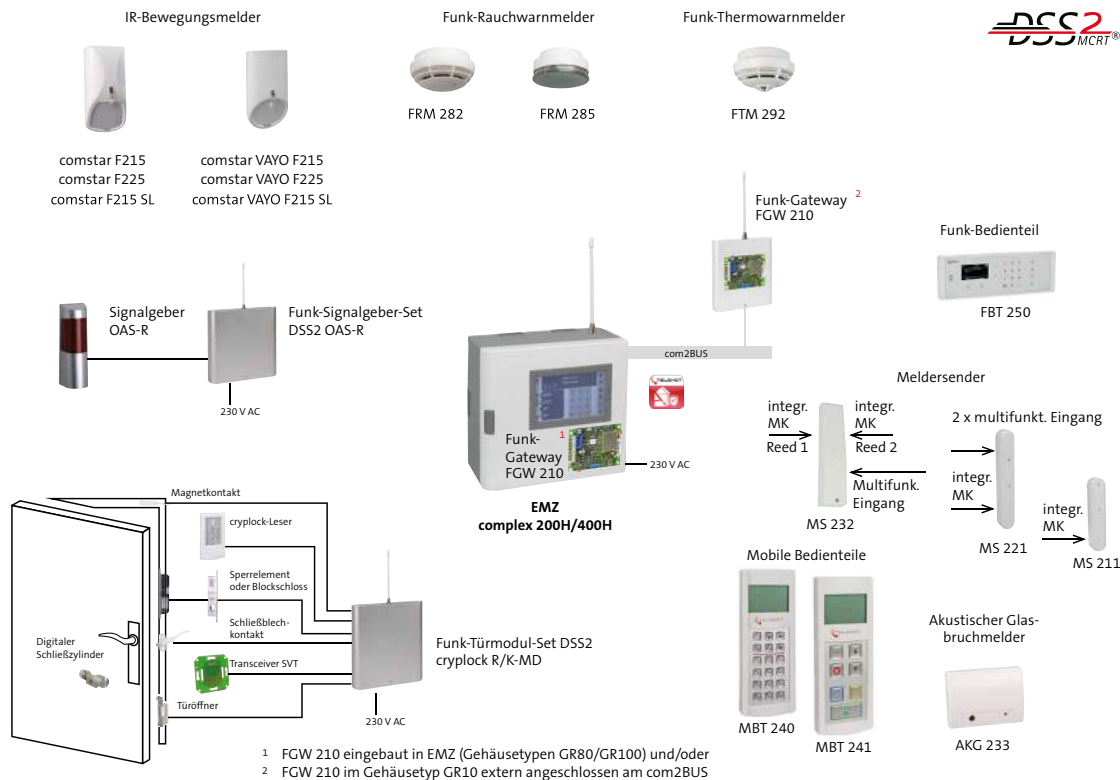

Merkmale Frequenzmanagementsystem MCRT®

- Automatisches Frequenzmanagementsystem
- Systemspezifisches Kanalaraster aus 12 Kanälen
- Permanenter Dreikanalbetrieb auf den besten Kanälen
- Schnelle Umschaltung auf Ersatzkanäle
- Fremdfunk-Anzeige und Meldung
- Statistische Kanalbewertung
- Werkscodierung aller Systemkomponenten
- Über 16 Mio. Codierungen je Komponententyp
- Automatisches Einlernen der Systemkomponenten
- Stetiger Selbsttest aller Systemkomponenten
- Anlagenzustände an den Bedienteilen sofort erkennbar
- Max. 100 Funk-Komponenten bzw. 165 Funk-Speichereinheiten und max. 8 Mobile Bedienteile

6 Produktmerkmale

FGW 210 im Gehäusetyp GR10

- Abgesetzte Montage über com2BUS bis zu 1000 m
- Als zweites Funk-Gateway z. B. zum FGW 210 Einbausatz verwendbar
- Abmessungen mit Antenne (BxHxT) 140x288x50 mm
- Abmessungen ohne Antenne (BxHxT) 140x144x50 mm
- Stromaufnahme ca. 20 mA
- Versorgungsspannung 12 V DC über com2BUS

FGW 210 Einbausatz

- Zum Einbau in die EMZ complex 200H/400H mit Flachbandleitung (im Lieferumfang enthalten)
- Zum Einbau in ein Leergehäuse Gehäusetyp GR10
- Abmessungen (BxHxT) 92x71x20 mm
- Stromaufnahme ca. 20 mA
- Versorgungsspannung 12 V DC über com2BUS

7 Funktionsbeschreibung

7.1 Drahtloses Sicherungssystem DSS2

Das drahtlose Sicherungssystem DSS2 erweitert die Gefahrenmelderzentralen der Baureihe complex 200H/400H um die Funktionalität "Funk".

Mit Hilfe von einem oder zwei Funk-Gateways, angeschlossen am com2BUS der EMZ, werden Funkmelder mit der EMZ verbunden.

Damit wird aus einer konventionellen EMZ eine Hybrid-EMZ.

Übertragungsverfahren

Die Signale zwischen dem Funk-Gateway FGW 210 und den Funk-Komponenten werden durch Funkwellen übertragen.

Das besondere Merkmal am Funk ist die Ausbreitung der Funkwellen durch Mauern und über Grundstücksgrenzen usw. hinweg. Diese zunächst nützliche Eigenschaft kann aber dann störend wirken, wenn mehrere Funk-Komponenten in räumlicher Nähe die gleichen Funkfrequenzen benutzen.

Da diese Zustände ständig wechseln können, ist ein Verfahren notwendig, das im Bedarfsfall automatisch von belegte auf unbelegte Funkkanäle umschaltet. Meldungen dürfen dabei nicht verloren gehen.

Ein solches Verfahren ist das automatische Frequenzmanagementsystem MCRT® von TELENOT.

Für das DSS2 ist das ISM-Frequenzband (433,05 MHz bis 434,79 MHz) nach einem TELENOT-eigenen Kanalaraster in 12 Funkkanäle aufgeteilt. Das MCRT-System wählt daraus automatisch drei ungestörte Kanäle für die Datenübertragung aus. Kommt es auf einem Kanal während des Betriebes zu Beeinflussungen durch andere Funkaktivitäten, wird automatisch auf den anderen, nicht gestörten, Kanal gewechselt.

Alle DSS2-Funk-Komponenten arbeiten bidirektional und sind somit in der Lage, Meldungen zu senden und zu empfangen.

Die Funkreichweite der Funk-Komponenten ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und kann je nach Anzahl und Art der zu durchdringenden Wände und Decken variieren. Das entspricht in etwa den Reichweiteverhältnissen, wie man sie auch von einem schnurlosen Telefon kennt.

Das Funk-Alarmsystem wird mit der Parametriersoftware compasX parametriert.

An eine complex 200H/400H können bis zu zwei Funk-Gateways (1 × intern und 1 × extern **oder** 2 × extern) angeschlossen werden.

Highlights

- ISM-Band 433 MHz
 - > bessere Reichweite gegenüber 868 MHz
 - > durchgehendes Band, nicht zerstückelt
 - > Kanalraster optimal nutzbar
- Geringer Energieverbrauch
 - > lange Batterielebensdauer
- Kurze Funkübertragungszeiten und dadurch sehr schnelle Bedienung über Bedienteile
- Großer Informationsinhalt je Komponente
 - > erweiterte Diagnosefunktionen
- Unterbindung unnötiger Funkaktivitäten
 - > Sendepause und Retriggervfunktion
- Schnelle Bedienung durch MBT
 - > keine Wartezeiten
- Projektierungsmodus
 - > nur eine Person erforderlich

7.2 Überwachungsfunktionen des FGW 210

7.2.1 Lebensmeldung zum FGW 210

Um sicherzustellen, dass alle Melder vorhanden sind und die Funkverbindung in Ordnung ist, sendet jeder Melder in vorgegebenen Zeitabständen eine Lebensmeldung. Bleibt diese aus, wird dies, wie in der Parametrierung festgelegt, als Sabotage oder Störung, gemeldet. Im Bedienteil wird angezeigt, welcher Melder fehlt. Es muss nun geprüft werden, ob der Melder noch vorhanden ist und ob die Funkreichweite durch Gegenstände beeinflusst wird.

7.2.2 Fremdfunk

Werden alle 12 Funkkanäle gleichzeitig und über eine längere Zeitdauer gestört, wird dies vom Funk-Gateway FGW 210 erkannt.

Nach 10 s wird dies als "Fremdfunk kurz" gemeldet. Bleibt diese Störung länger als 30 s bestehen, wird dies als "Fremdfunk lang" gemeldet.

Diese Meldung wird am Bedienteil angezeigt und kann, abhängig von der Parametrierung, über eine Übertragungseinrichtung weitergemeldet werden.

7.2.3 Verfügbarkeit aller Funkkanäle

Bei Betrieb nach VdS-Klasse A/GWA wird automatisch überprüft, ob innerhalb von 24 h der Funk zu 98 % oder besser frei ist. Ist dies nicht oder nicht mehr gegeben, erfolgt eine entsprechende Störungsmeldung. Es ist kein VdS-gemäßer Betrieb mehr möglich, der mit Funk abgesicherte Bereich kann nicht mehr scharf geschaltet werden.

7.3 Batterieversorgte Funk-Komponenten

Verschiedene Funk-Komponenten werden durch einen Batteriepack versorgt. Dadurch ist eine optimale Stromversorgung der Funk-Komponenten sichergestellt.

Gegenüber einer Versorgung mit einzelnen Batterien ist durch diesen Batteriepack sichergestellt, dass immer volle und gleiche Batterien zusammengeschaltet werden. Durch den hochwertigen Steckverbinder sind Fehlfunktionen durch Wackelkontakte verhindert.

Je nach gewählter Betriebsart beträgt die Batteriebensdauer 1, 2 oder 3 Jahre. Eine regelmäßige Wartung und Tausch der Batterien vermeidet Batteriewarn- und Störungsmeldungen.

7.3.1 Batteriewarning

Ist der Batteriestand auf „Reserve“ kann der Melder nur noch für etwas mehr als 30 Tage versorgt werden. Deshalb wird vom Melder dann eine Batteriewarning gesendet. Danach ist noch für 30 Tage ein Notbetrieb möglich.

Es muss nun vor jeder Scharfschaltung im Meldungsspeicher des Bedienteils die Meldung angesehen und danach die Taste 2 "Reset" am Bedienteil gedrückt werden. Nach Auftreten der Batteriewarning sollte umgehend der Batterietausch durchgeführt werden.

7.3.2 Batteriestörung

Werden die Batterien nach einer Batteriewarning nicht erneuert, wird nach 30 Tagen die Meldung "Batteriestörung" erzeugt.

Die Einbruchmeldeanlage kann dann nicht mehr scharf geschaltet werden. Ein Batterietausch ist nun zwingend notwendig.

8 Projektierung

Ein funkbasierter Übertragungsweg ist - im Gegensatz zu einem drahtgebundenen Übertragungsweg - nicht exklusiv und nicht permanent verfügbar. Externe Störsignale, die den erwünschten Nutzsignalen überlagert sind, können zeitweise oder permanent den Übertragungskanal blockieren und damit eine Meldung verhindern.

Außerdem können Reflexionen und Signaldämpfungen auf dem Übertragungsweg die Übermittlung der Nachrichten stören. Auch der Betrieb mehrerer nebeneinander betriebener Einbruchmelderzentralen mit Funkanbindung kann sich gegenseitig störend beeinflussen und muss bereits bei der Projektierung beachtet werden.

Aus diesen Gründen muss die Projektierung einer Funk-EMA immer vor Ort im entsprechenden Objekt erfolgen!

Folgende Punkte sind bei der Projektierung und im laufenden Betrieb zu beachten:

8.1 Montageort des FGW 210

Die EMZ mit integriertem Funk-Gateway bzw. das externe Funk-Gateway sollten nicht im Dach oder im Keller montiert werden, sondern zentral innerhalb eines Gebäudes, so dass die entferntesten Funk-Komponenten annähernd gleich weit zur EMZ bzw. zum externen FGW entfernt sind. Damit sind in der Regel die bestmöglichen Voraussetzungen für eine ausreichende Feldstärke gegeben, weil dann nicht zu viele Wände durchdrungen werden müssen.

8.2 Montageort der Funk-Komponenten

Aus Gründen eines günstigen Antennenwirkungsgrades muss auf möglichst großen Abstand der Antenne zu anderen leitfähigen Teilen der Umgebung, wie z. B. Metallgehäusen, Metallfensterrahmen, Kabel usw. geachtet werden.

Das gilt auch bei Funk-Komponenten die eine integrierte Antenne besitzen. Zudem ist auf einen möglichst großen Abstand zu potenziellen breitbandigen Langzeitstörern wie Computer, DECT-Telefonanlage, WLAN-Router, Ordermann-Funkgeräte, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Kollektormotoren o. Ä. zu achten.



Für eine hohe Verfügbarkeit sollte in einem Umkreis von 1 m am Montageort eines Melders eine möglichst gleichbleibende Feldstärke herrschen.

Mit Hilfe des Projektierstabs DSS2-PS1 (Art. Nr. 100035990) kann vor der Montage auch in höherer Position der optimale Standort bezüglich der besten Sende-/Empfangsfeldstärke zwischen dem Funk-Gateway und den eigentlichen DSS2-Komponenten ermittelt werden.

8.3 Funkreichweite

Bei der Projektierung werden die Besonderheiten der Funkausbreitung in Gebäuden berücksichtigt. Kommt es im Laufe des Betriebs jedoch zu baulichen Veränderungen, wie zusätzliche Türen oder Wände, sollte auf jeden Fall der Errichter informiert werden. Außerdem können metallische Gegenstände die Funkausbreitung beeinflussen. Je dichter diese an den Meldern oder der FGW-Antenne gebracht werden, um so stärker wird dieser Einfluss.

Die Funkreichweite zu den einzelnen Funk-Komponenten kann mit dem Projektierungsmodus getestet werden. (siehe Inbetriebnahme/Testmöglichkeiten/Projektierungsmodus)



Reicht die Funkreichweite zu den einzelnen Funk-Komponenten nicht aus, kann mit einem zweiten, abgesetzten FGW 210 ein "zweites Funknetz" aufgebaut werden.

Um in einem Objekt vorab die Funkreichweite zu testen, steht Ihnen der Vorführekoffer DSS2 (Art. Nr. 100091251) und zum Testen der Funk-Komponenten in höheren Positionen der Projektierstab DSS2-PS1 (Art. Nr. 100035990) zur Verfügung.

8.4 Strahlenbelastung

Die Funk-Komponenten erzeugen nur kurzzeitig eine geringe Sendeleistung von **10 mW** (Handy z. B. 2000 mW). Die von der Antenne abgegebene Leistung ist wesentlich geringer. In Abhängigkeit von der Parametrierung mit compasX können Lebensmeldung und bei den IR-Bewegungsmeldern Sendepausen und die Retriggert-Funktion variabel parametrierbar werden, um unnötige Funkaktivitäten zu vermeiden.

9 Mechanischer Aufbau


9.1 Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz

Der Einbausatz besteht aus der Platine und der Antenne.




9.2 Funk-Gateway FGW 210 im Gehäusotyp GR10

Das Gehäuse GR10 des FGW 210 besteht aus einem Gehäusedeckel und -unterteil. Der Gehäusedeckel wird in das Unterteil eingehängt und mit einer zentralen Schraube befestigt. Im Gehäuseunterteil befindet sich an der Oberseite die Montageöffnung für die Antenne.

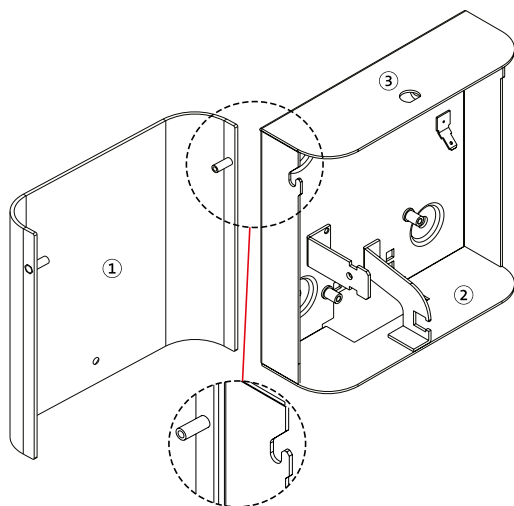

- ① Gehäuseoberteil
- ② Gehäuseunterteil
- ③ Montageöffnung für Antenne

Funk-Gateway FGW im Gehäusotyp GR 10 Außenansicht

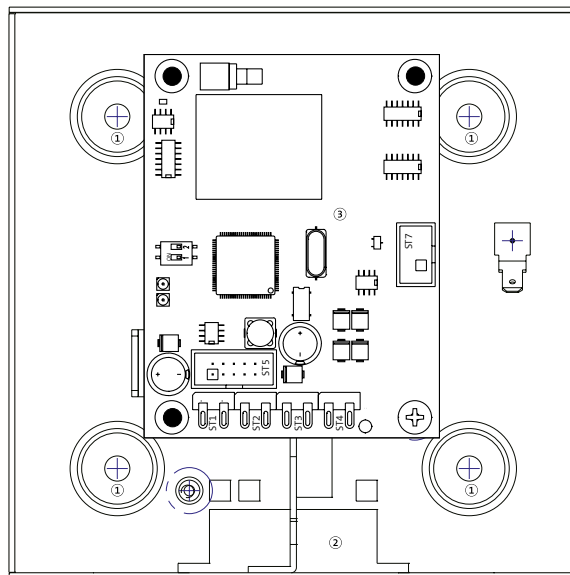

- ① Bohrungen
- ② Kabeleinführung
- ③ Platine FGW 210

Funk-Gateway FGW im Gehäusotyp GR 10 Innenansicht


10 Montage

10.1 Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz

Auf der Platine der EMZ complex 200H/400H sind zur Aufnahme des FGW 210 Einbausatzes 4 Bohrungen vorgesehen.

Für den Einbau der Antenne ist im Gehäuse der EMZ complex 200H/400H eine Montageöffnung vorgesehen (Prägung ausbrechen!)

10.1.1 FGW 210 montieren

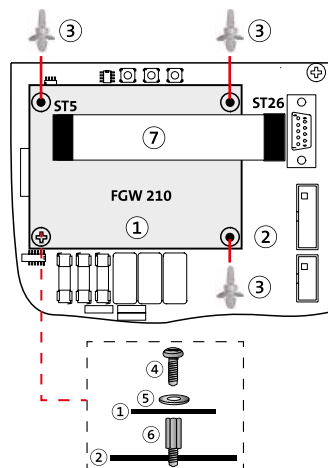

- ① Platine FGW 210
- ② Platine complex 200H/400H
- ③ Snap-in-Befestigung
- ④ Linsenkopfschraube M4 x 6 mm
- ⑤ Sicherungsscheibe
- ⑥ Sechskant-Abstandsbolzen
- ⑦ Flachbandleitung

- ① Befestigungsschraube und Sicherungsscheibe der EMZ-Platine entfernen (mittig auf der EMZ-Platine)
- ② An dieser Stelle den Sechskant-Abstandsbolzen (im Lieferumfang des FGW 210 Einbausatzes) einschrauben
- ③ Snap-in-Befestigungen (kurzes Ende) in die Platine der EMZ einstecken und die Platine FGW 210 einklipsen
- ④ Platine FGW 210 mit der Linsenkopfschraube und der Sicherungsscheibe (im Lieferumfang des FGW 210 enthalten) festschrauben




Durch diese Verbindung wird die Platine FGW 210 geerdet. Diese ist zur Herstellung der geforderten Störfestigkeit unbedingt erforderlich.

- ⑤ Flachbandleitung zwischen Platinen FGW 210 und complex 200H/400H aufstecken

10.1.2 Montage der Antenne auf das EMZ-Gehäuse

In den Gehäusetypen der EMZ complex 200H/400H ist zum Einbau der Antenne eine Prägung vorhanden.

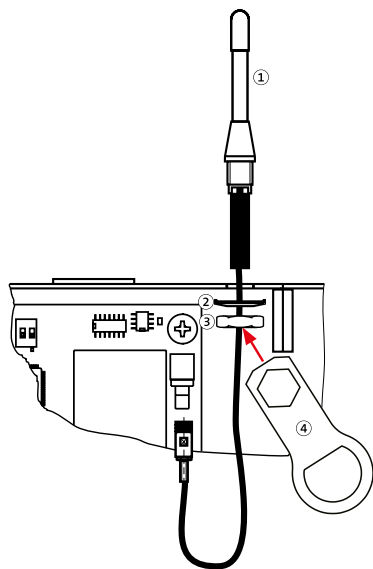

- | | |
|--|----------------------------|
| ① Antenne | ③ Mutter M10 (Feingewinde) |
| ② Federzahnscheibe für M10 mit Krallen | ④ TELENOT Ringschlüssel |


- ① Prägung für Antenne am EMZ-Gehäuse ausbrechen
- ② Anschlussleitung mit Kabeladapter und Antennenfuß durch die Gehäusebohrung stecken.
- ③ Federscheibe (mit den Krallen nach oben) und Mutter auffädeln und aufschrauben.
- ④ Mit dem beigegeführten TELENOT-Ringschlüssel fest anziehen, da unbedingt eine sichere Kontaktgabe der Krallen an der Federscheibe gegen das Gehäuse notwendig ist. Den TELENOT-Ringschlüssel (Schlüsselweite 17) für eventuelle spätere Demontage der Antenne aufbewahren.
- ⑤ SMB-Buchse in den Stecker auf der Platine FGW 210 stecken bis sie fühlbar einrastet (nicht drehen).



Am unteren Ende der Antenne befindet sich ein fest montierter Kabeladapter (kleine Platine im Schrumpfschlauch) mit Leitung und SMB-Buchse. Stellen Sie bei den Montagearbeiten sicher, dass diese Einheit nicht beschädigt, gebogen oder geknickt wird.


10.2 Funk-Gateway FGW 210 im Gehäusotyp GR10

10.2.1 Öffnen des Gehäuses GR10

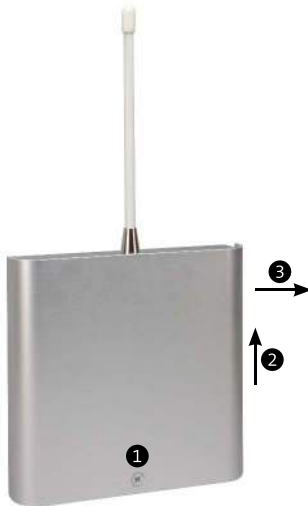

- ❶ Gehäuseschraube lösen
- ❷ Gehäusedeckel ankippen und nach oben schieben
- ❸ Gehäusedeckel nach vorne abnehmen

10.2.2 Montage des Gehäusetyps GR10

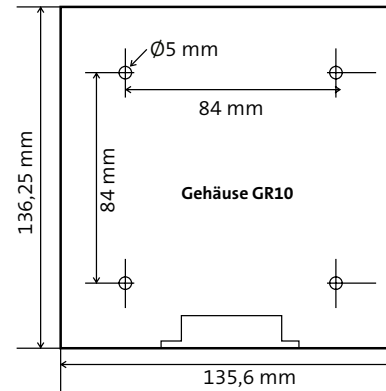


- ❶ Bohrungen anhand Maßzeichnung anzeichnen
- ❷ Zum Untergrund passende Befestigungsschrauben ($\varnothing$ max. 4,5 mm) und bei Bedarf passende Dübel auswählen
- ❸ Gehäuseunterteil anschrauben



Achten Sie darauf, dass über dem Gehäuse genügend Platz für die Antenne ist.

Aus Gründen eines günstigen Antennenwirkungsgrades muss auf möglichst großen Abstand der Antenne zu anderen leitfähigen Teilen der Umgebung, wie z. B. Metallgehäusen, Metallfensterrahmen, Kabel usw. geachtet werden.

10.2.3 Montage der Antenne auf das GR10-Gehäuse

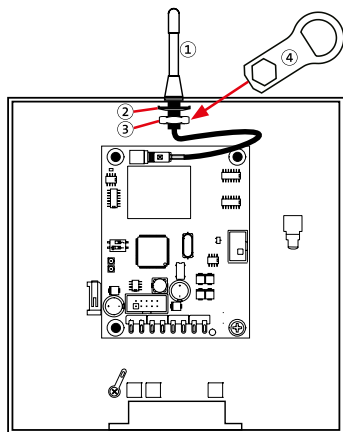

- ① Antenne
- ② Federzahnscheibe für M10 mit Krallen
- ③ Mutter M10 (Feingewinde)
- ④ TELENOT Ringschlüssel

Montage der Antenne auf das GR10-Gehäuse

- ① Anschlussleitung mit Kabeladapter und Antennenfuß durch die Gehäusebohrung stecken.
- ② Federscheibe (mit den Krallen nach oben) und Mutter auffädeln und aufschrauben.
- ③ Mit dem beigegeführten TELENOT-Ringschlüssel fest anziehen, da unbedingt eine sichere Kontaktgabe der Krallen an der Federscheibe gegen das Gehäuse notwendig ist. Den TELENOT-Ringschlüssel (Schlüsselweite 17) für eventuelle spätere Demontage der Antenne aufbewahren.

- ④ SMB-Buchse in den Stecker auf der Platine FGW 210 stecken bis sie fühlbar einrastet (nicht drehen).



Am unteren Ende der Antenne befindet sich ein fest montierter Kabeladapter (kleine Platine im Schrumpfschlauch) mit Leitung und SMB-Buchse. Stellen Sie bei den Montagearbeiten sicher, dass diese Einheit nicht beschädigt, gebogen oder geknickt wird.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme

- ⑤ Gelbe Funktionserdung für Deckel aufstecken.
- ⑥ Deckel in die beiden Zapfen des Unterteils einhängen, nach unten schieben, zuschrauben und verplomben.
- ⑦ Mitgelieferten Aufkleber außen sichtbar am Gehäuse anbringen


11 Anschlüsse und Schnittstellen

11.1 Anschlussart

Die Anschlüsse sind als steckbare Lötfederleisten ausgeführt.

Die com2BUS-Anschlüsse sind als steckbare Lötfederleisten und (parallel) als 10-polige Steckerwanne verfügbar.

11.2 Anschlussbelegung

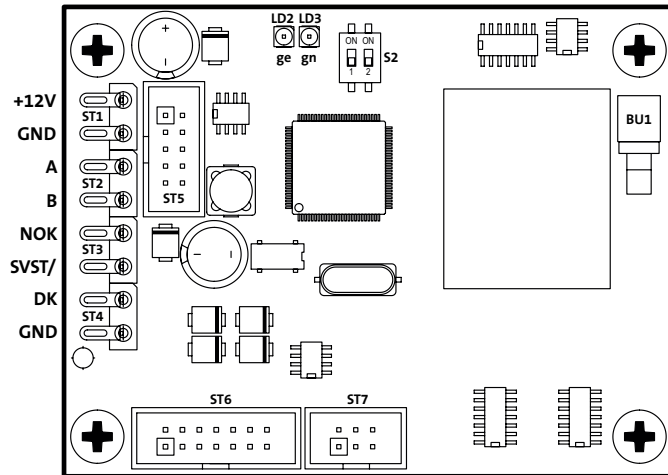

Lötfederleisten ST1 - ST4

Die Anschlüsse werden nur für die abgesetzte Montage (FGW 210 im Gehäusetyp GR10) benötigt.

Stecker	Klemme	Art	Funktion
ST1	+12 V	com2BUS-Schnittstelle	Versorgung
	GND		
ST2	A		com2BUS-Datenleitungen
	B		
ST3	NOK	Eingang Netzteil-Störsignale „SVST“, „NOK“	Netz O.K.
	SVST\		Stromversorgungsstörung (SVST)
ST4	DK	Eingang DK (Sabotage)	Eingang für Sabotagekontakt
	GND		

ST5

Die Steckerwanne ST5 dient zum Anschluss der Flachbandleitung zwischen FGW 210 und EMZ complex 200H/400H (nur Variante FGW 210 Einbausatz).

ST6

Die Steckerwanne ST6 dient zu Diagnosezwecken des Herstellers.

ST7

Die Steckerwanne ST7 dient zum Flashen der Firmware des FGW 210 (siehe Kapitel Wartung und Service).

BU1

Stecker zum Anschluss der Antenne.

S2

Der DIP-Schalter S2 dient zum Einstellen der Adresse des Funk-Gateways.

com2BUS-Adresse	DIP-Schalter S2	
	S2-1	S2-2
1	ON	OFF
2	OFF	ON
3	ON	ON

11.3 Anzeigeelemente

LD2 (Gelb)	LD3 (Grün)	Bedeutung
Blinken gleichzeitig		– Bei Neubestromung – Abgleich- oder Prüfprogramm nicht vollständig abgeschlossen
Dunkel	Blinkt	Normalbetrieb
Blinkt langsam	Blinkt	– com2BUS-Störung – Funk in Ordnung
Blinkt langsam	Dunkel	– com2BUS-Störung – Keine Funktion

12 Installation



Führen Sie alle Montagearbeiten am Gerät nur durch, wenn die Betriebsspannung abgeschaltet und der Akku nicht angeschlossen ist.

12.1 Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz

Beim Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz muss nur die Flachbandleitung und die Antenne installiert werden (siehe Montage).

12.2 Funk-Gateway FGW 210 im Gehäusetyp GR10

12.2.1 Kabeltyp


Verwenden Sie paarweise verdrehte und geschirmte Leitungen (z. B. J-Y (ST) Y ... x 2 x 0,6 oder J-Y (ST) Y ... x 2 x 0,8) zur Verdrahtung der Ein- und Ausgänge. Wählen Sie Anzahl und Durchmesser (0,6 mm oder 0,8 mm) der verwendeten Adern abhängig von der Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher und der Leitungslänge aus.

12.2.2 Leitungsverlegung


Das FGW 210 im Gehäusetyp GR10 wird am com2BUS der EMZ complex 200H/400H angeschlossen und kann bis zu 1000 m abgesetzt werden.



Um die sichere Funktion der Funkübertragung zu gewährleisten, dürfen Sie keine Anschlussleitungen über die Platine führen.

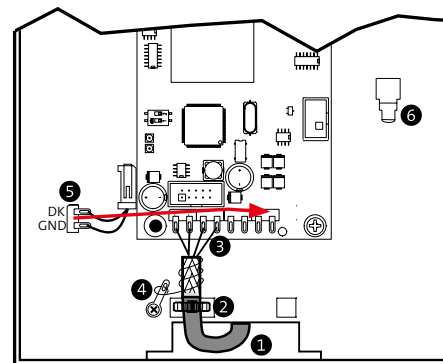

- ① Installationskabel einführen
- ② Installationskabel mit Kabelbinder zur Zugentlastung befestigen
- ③ Verbindung zum com2BUS der EMZ complex 200H/400H herstellen (max. 1000 m)

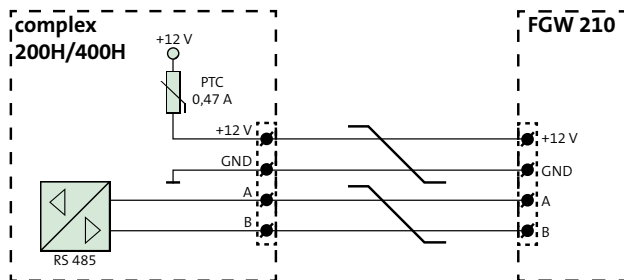

- 4 Beidraht so kurz wie möglich an Lötöse anlöten (Erdung)
- 5 Sabotageschalter anschließen, vormontierte Lötfederleiste aufstecken

i Der Anschluss eines (zweier) Funk-Gateways an die EMZ reduziert die Anzahl anschließbarer Platinen des Typs comslave 400 auf max. 2 Stück (1 Stück). An eine EMZ können jeweils bis zu 2 Funk-Gateways angeschlossen werden.

Notwendiger Firmwarestand EMZ complex 200H/400H:

FW EMZ	FW FGW 210	Anzahl FGW 210
12.xx bis 26.xx	bis 3.08	1
ab 27.xx	ab 04.11	2

13 Parametrierung

13.1 Hilfsmittel für die Parametrierung

- EMZ complex mit eingebautem und/oder abgesetztem Funk-Gateway FGW 210
- Parametriersoftware compasX mit Kabel



Unter www.telenot.com können registrierte Errichter die neueste Version der Parametriersoftware compasX kostenlos herunterladen.



Details zur Parametrierung finden Sie in der Hilfe der jeweiligen Parametriersoftware.

14 Inbetriebnahme

14.1 Voraussetzungen

Kontrollieren Sie die Firmware-Version der EMZ complex und des FGW 210. Gegebenenfalls müssen Sie die Firmware flashen.

FW EMZ	FW FGW 210	Anzahl FGW 210
12.xx bis 26.xx	bis 3.08	1
ab 27.xx	ab 04.11	2

14.2 com2BUS-Adresse einstellen

Mit dem DIP-Schalter S2 auf der Platine muss die com2BUS-Adresse eingestellt werden. In der PC-Software compasX muss dieselbe BUS-Adresse für das ausgewählte Funk-Gateway parametrisiert werden.

com2BUS-Adresse	DIP-Schalter S2	
	1	2
1	ON	OFF
2	OFF	ON
3	ON	ON



Die Adresse wird erst nach Neubestromung übernommen!

14.3 Einlernen von Funk-Komponenten

14.3.1 Automatischer Lernmodus (empfohlen)

Vorgehensweise

- 1 Öffnen Sie am bedrahteten Bedienteil der EMZ das Errichtermenü.
- 2 Navigieren Sie mit den Blätter-Tasten zum Menüpunkt „Einelernen Funk“.
- 3 Wenn Sie zwei Funk-Gateways FGW 210 verwenden, wählen Sie mit der Taste 3 das gewünschte Funk-Gateway aus.

```
Einlernen Funk
Gateway 1 ein <
```

- 4 Bringen Sie die einzelnen Funk-Komponenten nacheinander in den automatischen Lernmodus und warten Sie jeweils die Reaktion bei erfolgreichem Einlernen ab.



Wie die einzelnen Funk-Komponenten in den automatischen Lernmodus gebracht werden können und wie die Reaktion bei erfolgreichem Einlernen aussieht, finden Sie in der jeweiligen Technischen Beschreibung der Funk-Komponente.


- 5 Wenn Sie alle Funk-Komponenten erfolgreich eingelernt haben, drücken Sie die Taste 3 auf dem Bedienteil der EMZ, um den Einlernvorgang zu beenden. Die EMZ führt einen automatischen Neustart durch.

- ⑥ Lesen Sie die Parametrierung mit der Parametriersoftware aus der EMZ aus.
- ⑦ Parametrieren Sie die Funk-Komponenten.

14.3.2 Manueller Lernmodus

- ① Tragen Sie die Gerätenummer in die Parametriersoftware compasX ein.

Details zur Identifizierung der Gerätenummer:

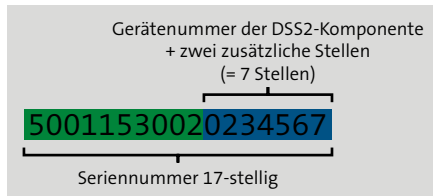

- ② Schicken Sie die Parametrierung in die EMZ.
- ③ Bestromen Sie die Funk-Komponente.
- ④ Lesen Sie die Parametrierung mit der Parametriersoftware aus der EMZ aus.
- ⑤ Parametrieren Sie die Funk-Komponente.

14.4 Testmöglichkeiten

14.4.1 Projektierungsmodus

Im Projektierungsmodus zeigen die einzelnen Funk-Komponenten die Feldstärke der Funkverbindung an. Nur wenn die Komponente bereits eingelernt ist, kann der Projektierungsmodus genutzt werden.

- ① Starten Sie am bedrahteten Bedienteil der EMZ im Errichtermenü „Projekt. Funk“.

```
Projekt. Funk
Gateway 1  ein <
```

Bedienteilmensü Projektierungsmodus Funk

- ② Aktivieren Sie an **einer** Funk-Komponente den Projektierungsmodus, indem Sie das Gehäuse öffnen. Dabei sendet die Komponente zyklisch ein Funktelegramm an das FGW 210 und wertet die Feldstärke aus.



Um eine gegenseitige Beeinflussung von Komponenten zu vermeiden, kann **sich nur eine** Komponente im Projektierungsmodus befinden.

Reaktion beim Projektierungsmodus

Die LED an der Funk-Komponente zeigt die Feldstärke an.

Funkverbindung	LED
Sehr gute Funkverbindung	Grün dauerleuchtend
Gute Funkverbindung	Grün blinkend
Schlechte Funkverbindung	Rot blinkend
Keine Funkverbindung	Rot dauerleuchtend



Nur bei grün dauerleuchtender oder grün blinkender LED ist die Feldstärke für einen sicheren Betrieb ausreichend.

Die LED ist solange aktiv, bis durch die EMZ der Projektierungsmodus beendet wird oder eine andere Komponente durch Öffnen des Gehäuses in den Projektierungsmodus gelangt.



Um den Einfluss des Menschen auf die Funkausbreitung des Melders gering zu halten, sollte der Melder im Projektierungsmodus mit einem nichtleitenden Gegenstand (z. B. Projektierstab Art.-Nr.: 100035990) an den Montageort gehalten werden. Ist das nicht möglich, darf der Melder nur auf der zur Antenne abgewandten Seite angefasst werden.

14.4.2 Gehtest

Bei manchen Funk-Komponenten ist ein Test der Eingänge mit dem Gehtest möglich.



Details finden Sie in der jeweiligen Technischen Beschreibung der Funk-Komponente.

14.5 Außerbetriebnahme

Werden Melder außer Betrieb genommen, müssen sie in compasX „deaktiviert“ und die Batteriepacks in den Meldern ausgesteckt werden.

2.5.2.2.1 Parametrierung / Funk-Gateway - 1 / Funkteilnehmer (3) / Meldersender							
Nr.	Aktiv	Funkkomponente		Geräte-Nr.	Text / Montageort		gemäß
1	---	Meldersender	MS 211	1	00001 MS211 Reed		kundenspezifisch
Neu	Ja	Meldersender	MS 211				

Außerbetriebnahme Beispiel Meldersender MS 211

Auch bei einer vorübergehenden Außerbetriebnahme der EMZ oder des FGW 210 ist der Ruhestromverbrauch des Melders vorhanden. Für eine längere Außerbetriebnahme der EMZ sollte daher der Batteriepack des Melders ausgesteckt werden.

15 Wartung und Service

15.1 Batterietausch



ACHTUNG!

Gerätebeschädigung durch falsche Batterien

Verwenden Sie nur den vom Hersteller angegebenen Batteriepack. Er wurde eigens für dieses Produkt konzipiert. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden bei Verwendung anderer Ersatzteile.

Spannungswerte der Batterien

Funk-Komponente	Spannungswerte (unter dynamischer Belastung)		
	Batterie neu	Batterie-warnung	Batterie-störung
FRM 28x / FTM 292	ca. 9 V	ca. 7,2 V (gem. DIN 14604: zusätzliche Stand-alone-Absicherung ca. 6,7 V bis 7,1 V)	ca. 6 V
MS 2xx / AKG 233 / comstar F2xx	ca. 6,1 V	ca. 4 V	ca. 3,2 V
MBT 24x	ca. 4,5 V	ca. 3,4 V (kein Eintrag im ESP)	ca. 3,2 V (kein Eintrag im ESP)
FBT 250	ca. 6,1 V	ca. 4,2 V	ca. 3,7 V



Batteriewarnung: Restkapazität der Batterie reicht für ca. 30 Tage

Batteriestörung: Keine Scharfschaltung der EMZ möglich



Gemäß der Batterieverordnung dürfen Batterien nicht in den Hausmüll gelangen!

Die bei TELENOT gekauften Batterien nimmt TELENOT kostenlos zurück und entsorgt sie ordnungsgemäß.

15.2 Wartungsarbeiten

Nr.	Tätigkeit	Durchgeführt
1	Kontrollieren Sie die Batteriespannung: Lesen Sie die Parametrierung aus (Funk-Gateway/Funkstatus/Batterie-Spannung).	
2	Kontrollieren Sie die Feldstärke: Lesen Sie die Parametrierung aus (Funk-Gateway/Funkstatus/Feldstärke).	
3	Führen Sie einen Funktionstest/Gehtest durch.	
4	Prüfen Sie alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz.	
5	Falls vorhanden, prüfen Sie die Anschlussklemmen und -stecker auf festen Sitz.	
6	Prüfen Sie die Versiegelung.	
7	Dokumentieren Sie die Wartung im Betriebsbuch.	

15.3 Flashen der Firmware

Zum Flashen der Firmware wird das Service-Tool FAR1 (Art.-Nr. 100071077) benötigt.

Die Vorgehensweise zum Flashen der Firmware wird in der Technischen Beschreibung des Service-Tools detailliert beschrieben.



Unter www.telenot.com können registrierte Errichter die neuste Flash-Software kostenlos herunterladen. Nach dem Starten der FGW_UFM_AX_YYYY.exe führt Sie die Software durch den Flashvorgang.

15.4 Austausch des FGW 210

- ① Neues FGW 210 anschließen
- ② Lebensmeldungsperiode abwarten, angeschlossene Melder melden sich danach automatisch am neuen FGW 210 an
- ③ **Alternative:** zur Abkürzung der Wartezeit für die Lebensmeldung alle Melder auslösen ohne den Deckel zu öffnen
- ④ Falls Melder mit geöffneten Deckel vorhanden, Deckel schließen, Melder meldet sich ebenfalls nach 5 min automatisch am neuen FGW 210 an

16 Demontage und Entsorgung

Außer Betrieb setzen

Ist das Gebrauchsende des Produktes erreicht, muss es demontiert und umweltgerecht entsorgt werden. Setzen Sie das Produkt vor der Demontage außer Betrieb (siehe Außerbetriebnahme).

Demontage

Die Demontage wird in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage durchgeführt. Siehe Montage der entsprechenden Gerätevariante.

Entsorgung

- Verschrotten Sie das Metall.
- Geben Sie die Kunststoffelemente zum Recycling.
- Geben Sie die Elektro- und Elektronikteile zum Recycling oder schicken Sie diese an TELENOT zurück.



Das Produkt unterliegt der gültigen EU-Richtlinie WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Als Besitzer dieses Produktes sind Sie gesetzlich verpflichtet Altgeräte getrennt vom Hausmüll der Entsorgung zuzuführen. Bitte beachten Sie die länderspezifischen Entsorgungshinweise.



Gemäß der Batterieverordnung dürfen Batterien nicht in den Hausmüll gelangen!
Die bei TELENOT gekauften Batterien nimmt TELENOT kostenlos zurück und entsorgt sie ordnungsgemäß.

17 Technische Daten

Merkmale Funk	
Frequenzbereich	- 70-cm-ISM-Band - 12 Funk-Kanäle - 433,05 bis 434,79 MHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	<10 mW
Receiver category	2
Energieversorgung	
Betriebsspannung	12 V DC über com2BUS
Stromaufnahme	ca. 20 mA
Schutz gegen Umwelteinflüsse nach VdS 2110	
Umweltklasse	Klasse II
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C (keine Betauung)
Schutzart	IP30
Brennbarkeitsklasse	Leiterplatten: V-0, gemäß UL94
Schnittstellen	
Flashstecker (ST7)	Zum Flashen der Firmware
Systemstecker (ST5)	Zum com2BUS der EMZ
Antenne	- Lambda-Viertel - Länge: 152 mm

FGW 210 Einbausatz	
Abmessungen	(BxHxT)
Platine FGW 210	(92×71×20) mm
Antenne (Gehäuseüberstand)	144 mm
FGW 210 Einbausatz	Art.-Nr.: 100075905
Zulassungen / Anerkennungen	
VdS-Anerkennung	VdS-Kl. A als Zubehör der EMZ

FGW 210 im Gehäusotyp GR10	
Abmessungen	(BxHxT)
Gehäuse GR10 ohne Antenne	(140×144×50) mm
Gehäuse GR10 mit montierter Antenne	(140×288×50) mm
Antenne (Gehäuseüberstand)	144 mm
FGW 210 im Gehäuse GR10 RAL 9016 Verkehrsweiß	Art.-Nr.: 100075908
Zulassungen / Anerkennungen	
VdS-Anerkennung (Klasse A)	G 109701
VdS-Anerkennung (GWA)	H 109001

Zubehör	
Leergehäuse FGW 210 Gehäuse GR10 RAL 9016 Verkehrsweiß	Art.-Nr.: 100075917
Projektierstab DSS2-PS1	Art.-Nr.: 100035990



Hiermit erklärt TELENOT ELECTRONIC GMBH, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU und den weiteren geltenden Richtlinien entspricht.

EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung stellt Ihnen TELENOT auf der Website zur Verfügung: www.telenot.com/de/ce



Technische Änderungen vorbehalten